

LEXUS IS350/300h/250 GSE/AVE30/31/35 ('13,5~)

LXAR-1LB3-CB



LX-MODE

取付 (取扱) 要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付 (取扱) 要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項

- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常に柔らかい製品ですので、商品の端を持つなどし無理な力を加えますと破損 (メッキ表面が割れる等) する恐れがありますので、取扱いには細心の注意をお願い致します。
- ◆本製品はABS成形品です。
- ◆取付け後のクレーム及び返品はご遠慮願います。


Carbon Rear Garnish

構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体	1
②		PACプライマー	1

■ 取付け要領

- 1 部を脱脂します。

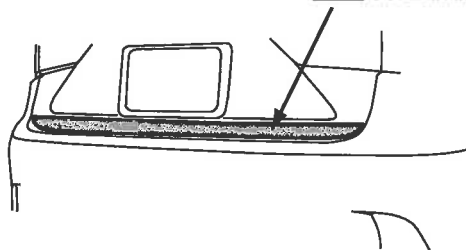

- 1 車両 (斜線部) の汚れや油分をシリコンオフ等で拭き取り、乾燥させます。

⚠ 注意

脱脂処理後、付属のプライマーを塗布すると接着強度が増します。
この時、必ずマスキングテープ等を使用し、接着面以外に付着しない様に注意して下さい。
塗装面の変色等の原因となる恐れがあります。


- 2 両面テープ剥離紙

- 2 本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を5cm程剥がし、外側に折曲げドライヤー等で両面テープを温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

- 3 剥離紙を引抜きます。

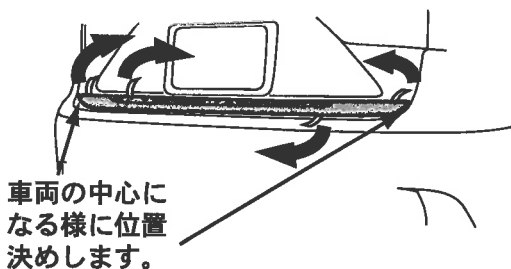

- 3 車両に本体を仮付けし、車両の中心になる様に位置決めし、両面テープの剥離紙をゆっくり剥がし圧着します。

■ 取扱上の注意

- カーボンリアガーニッシュを取付け後、24時間以内は強い衝撃等を与えないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。メッキ、表面処理の剥がれの原因となります。